
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ (МОНТАЖУ) ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ «SABER 30»

1

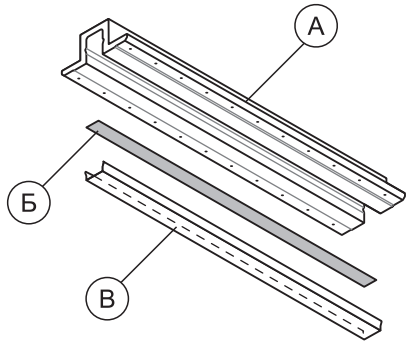

КОМПЛЕКТ:
А. Корпус гипсовый
Б. Подложка алюминиевая для светодиодной ленты
В. Экран рассеивающий

2

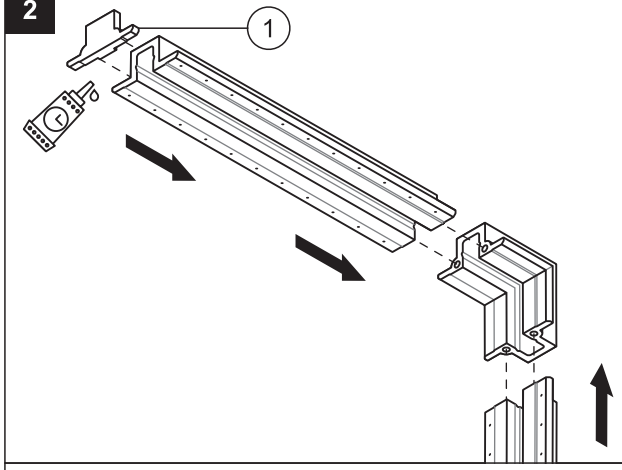


СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФИЛЯ.
1. Элемент торцевой (заглушка). Соединение с другими элементами профиля с помощью клея.

3


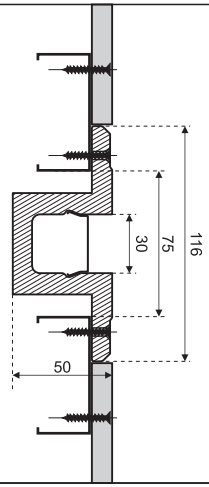



СХЕМА МОНТАЖА И ГАБАРИТЫ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ.

4

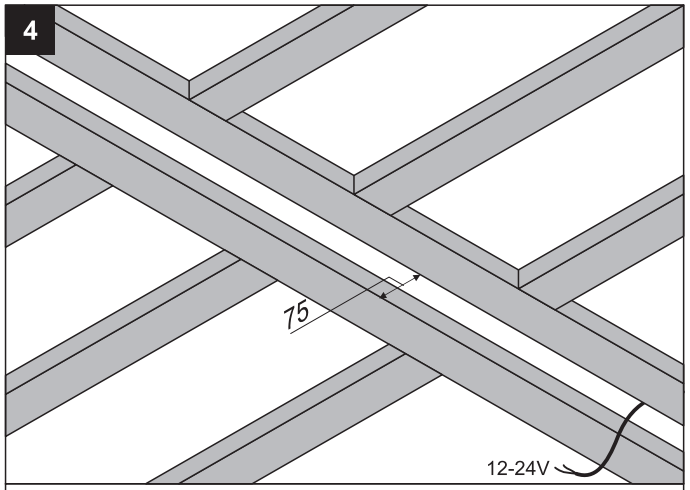


В запланированном месте размещения корпуса светильника (потолок/стена) по указанным на схеме размерам соберите, заранее, каркас для установки корпуса светильника. Подведите электрический кабель к месту установки корпуса светильника

5

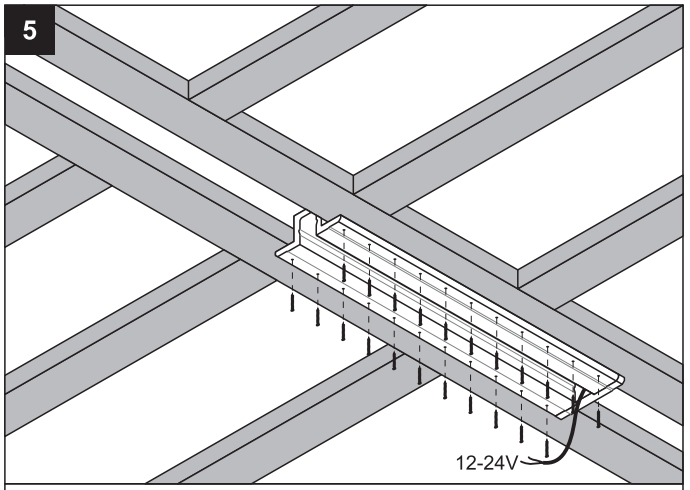

Установите профиль на каркас по месту размещения корпуса светильника. Закрепите профиль к каркасу саморезами. При установке торцевого элемента (заглушки) протянуть электрический кабель внутрь профиля через отверстие в торцевом элементе.


6

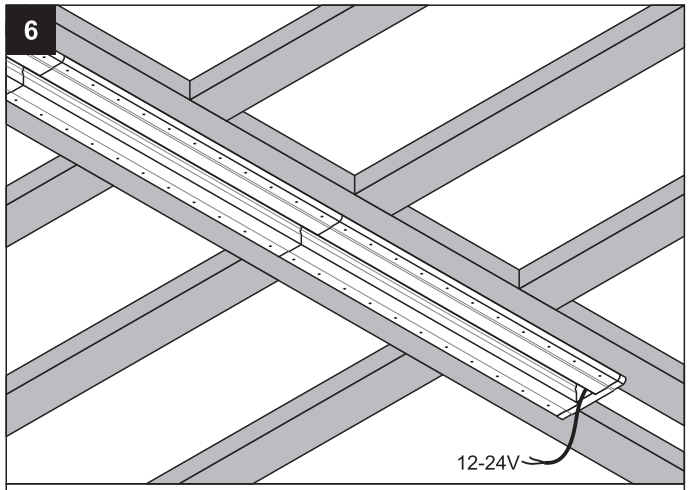

Установите и закрепите необходимое количество профиля и других элементов к каркасу, следуя «СХЕМЕ СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФИЛЯ» (пункт 2).


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ (МОНТАЖУ) ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ «SABER 30»

7

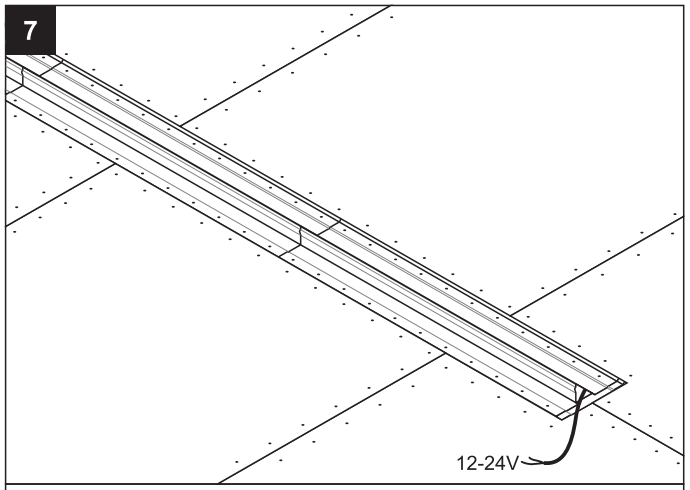


Зашейте каркас гипсокартоном.

8

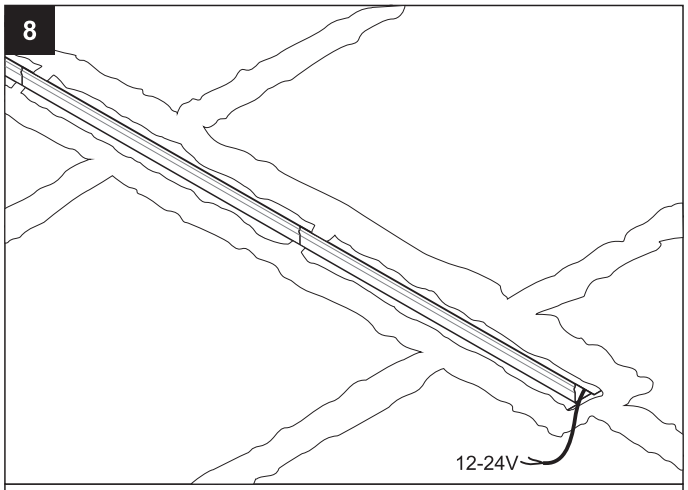


Зашпаклюйте швы между профилем и гипсокартоном.

9

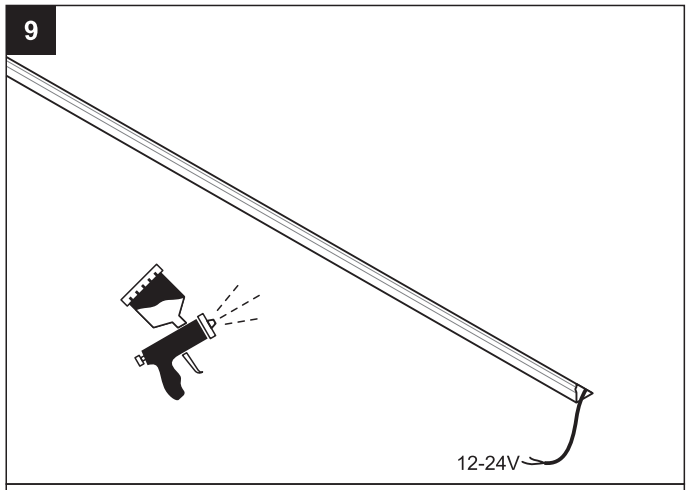


Покрасьте гипсокартон (потолок/стена) и профиль в необходимый цвет

10

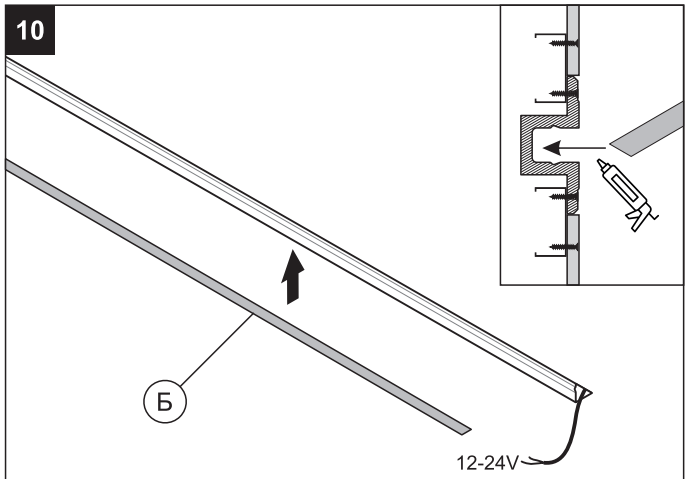

Установите алюминиевую подложку (**Б**) для светодиодной ленты внутрь профиля, с помощью клея (например, «Tytan Gallop Fix»).


11

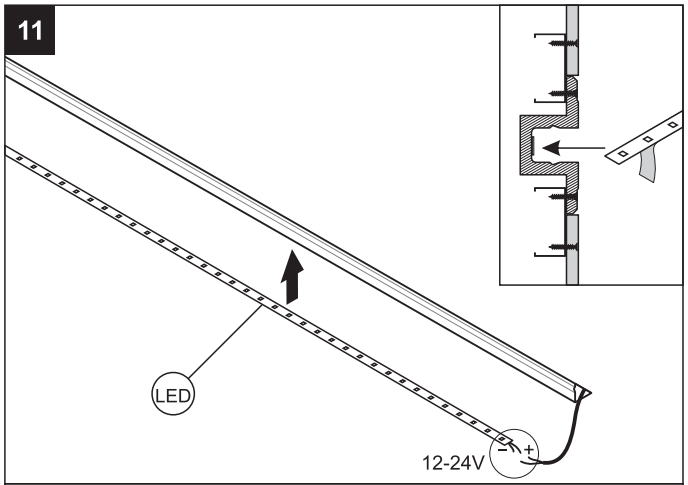

Снимите защитную пленку с клеевой основы светодиодной ленты и наклейте светодиодную ленту на алюминиевую подложку. Подключите светодиодную ленту через коннектор к электрическому кабелю.

ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД РАБОТОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ! .

12

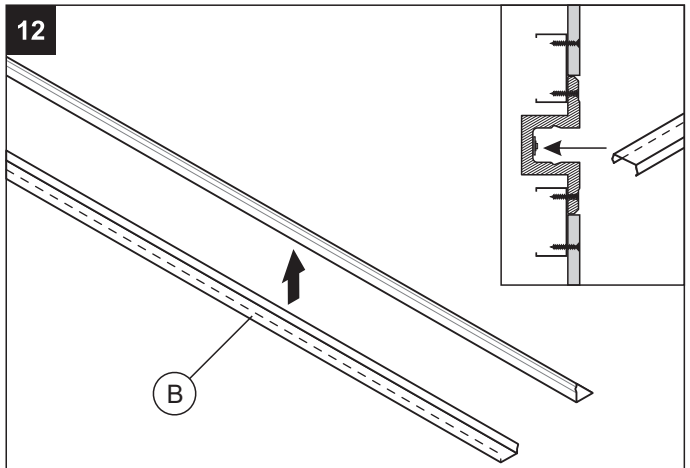

Установите рассеивающий экран (**В**) в пазы профиля.